
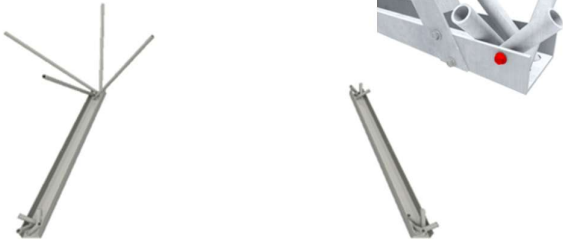
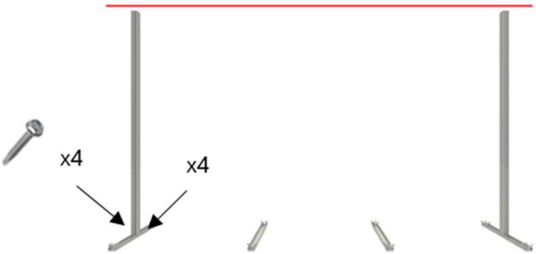
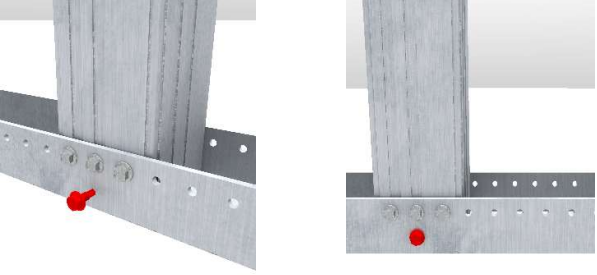
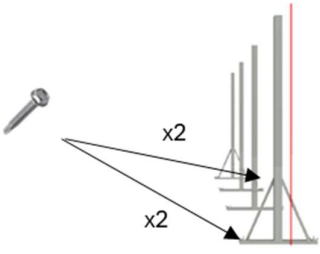
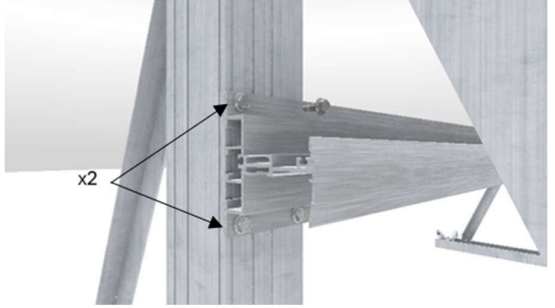
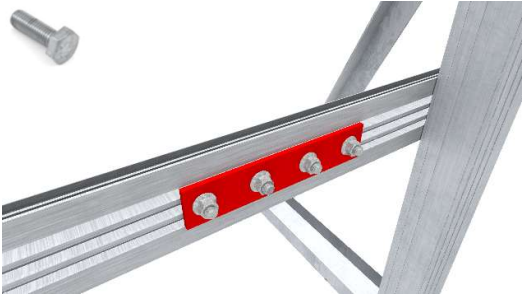
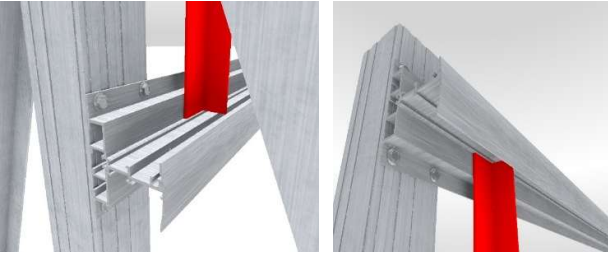
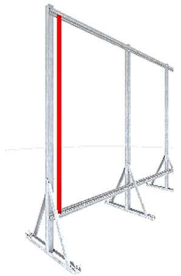
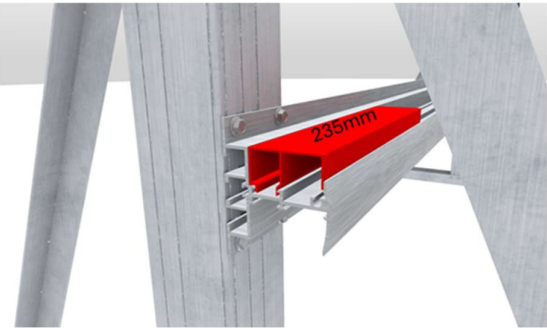
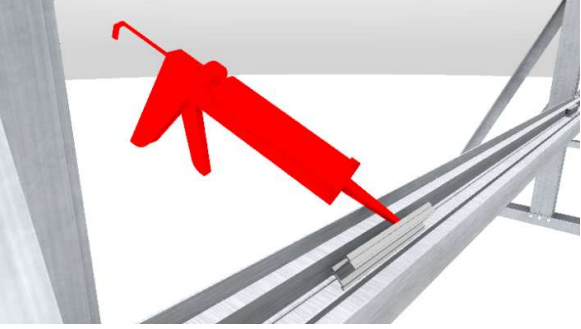








MONTAGEANVISNING – VERTIKALSYSTEM

Montageanvisning vertikal i stående format

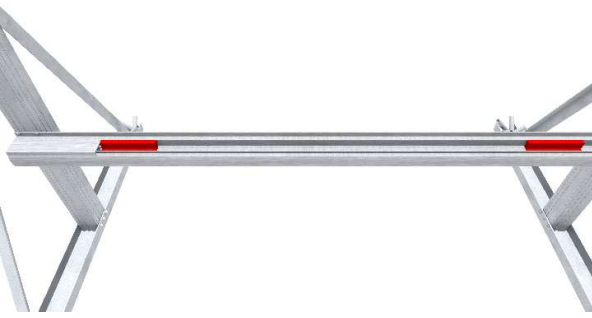

	
1. Placera Basprofil med cc-mått enligt ritning i en rak linje.	2. Förankra basprofilen med 8 st rottrör. Säkra 4 av rottrören med skruv från sidan.
	
3. Placera första och sista stolpe för att få en rak linje.	4. Skruva fast stolpe.
	
5. Stolpar ställs vertikalt och i lod. Skruva fast stolpe med stag.	6. Montera nedre skena först.

	
7. Profilförbindare monteras med sexkantsbult och mutter.	8. Placera Mall mellan skenor för rätt avstånd. Systemet kräver noggrant montage. Marginal +1mm.
	
9. Montera övre skena.	10. Börja och avsluta med distans 235mm.
	
11. Dra en sträng LAFix på adaptens baksida.	12. Placera adapter efter distans. Adapter är anpassad efter paneltjocklek.
	
13. Placera distans 300 mellan paneler för rätt avstånd mellan paneler.	14. Placera även adaptrarna på den övre skenan så att de hamnar bakom panelen.

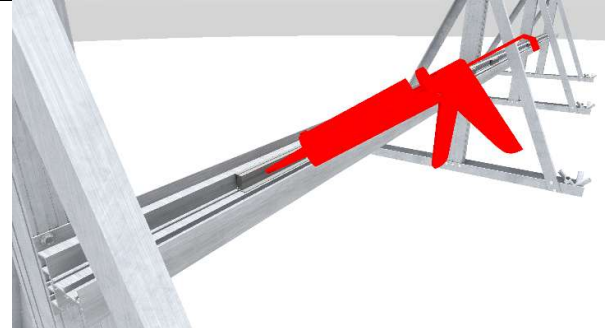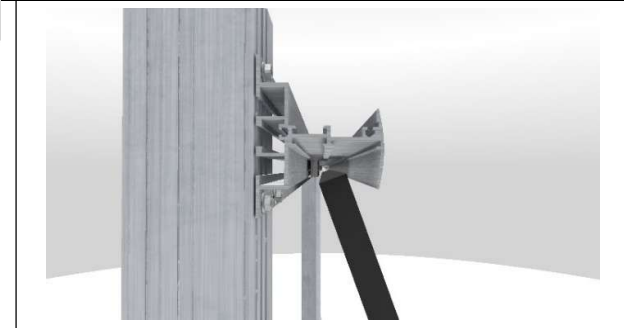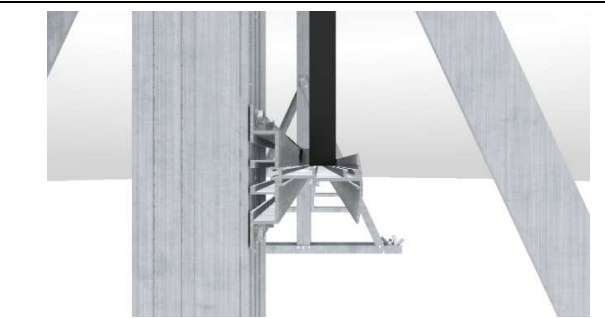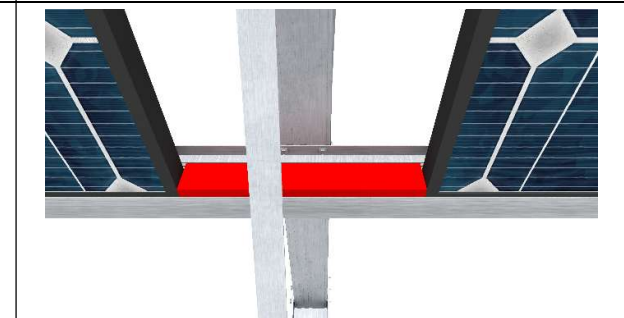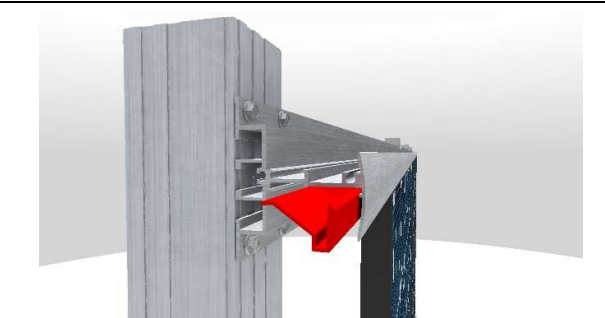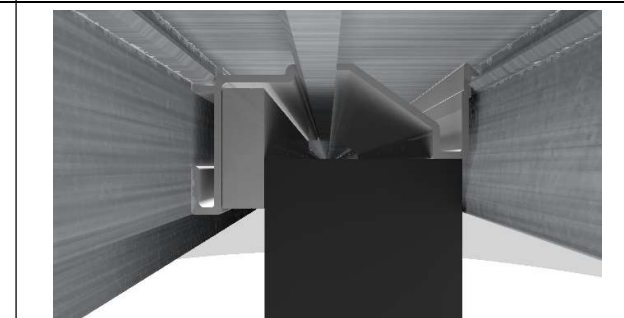	
15. Dra en sträng LAFix på adapterns framsida innan panel sätts på plats. För fixering av panel.	16. Vinkla i panelen.
	
17. Ställ panel på skena.	18. Distans 300 mellan paneler.
	
19. Skjut i låsadapter i övre skena.	20. Låsadapter placeras på varje sida av panel.
	
21. tryck fast täcklock i övre skena.	22. Skruva fast täcklock på samtliga ändar.

Checklista egenkontroll Vertikalsystem

Denna checklista skall utföras efter montering för att säkerställa att montaget har utförts enligt montageanvisning

Kontrollpunkt	Kommentar	Sign
Kontrollera att alla rotrör är förankrade och att skruv låser 4 rotrör per basprofil.		
Kontrollera att alla stag mellan basprofil och stolpe är skruvade med 4 skruv		
Kontrollera att horisontella skenor är förankrad i stolpar med 4 skruv per/skena och stolpe		
Känn att paneler inte glappar i skena (Kan då saknas en adapter)		
Kontrollera att alla låsadapterar är på plats.		
Täcklock sitter ordentligt i övre skena.		
Täcklock sida sitter monterad på varje ände med 2 skruv		

Kommentarer/övrigt

--

Denna ska överlämnas till kund. Skall uppvisas vid ev. reklamation

Projektnam/nr _____

Namn _____ Datum _____

Företag _____

Service & skötsel

Underhåll

Utför alltid regelbunden tillsyn av montagesystem för solceller. Mapab AB rekommenderar att detta görs årligen, gärna på våren efter att snö smält samt efter storm. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek.

Kontrollpunkter

Att montagesystem är monterat enligt Mapab AB:s monteringsanvisning.

Att fästmaterial ej sitter löst och är korrekt åtdraget.

Vid komplettering av artiklar till montagesystem skall dessa levereras av Mapab AB.

Deformerade och/eller skadade detaljer/infästningar byts ut.