










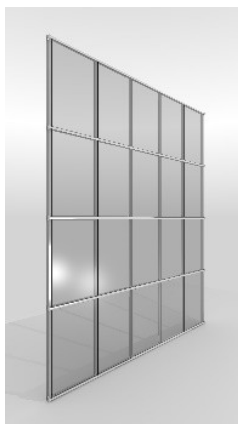

MONTAGEANVISNING – VÄGG/FASADSYSTEM

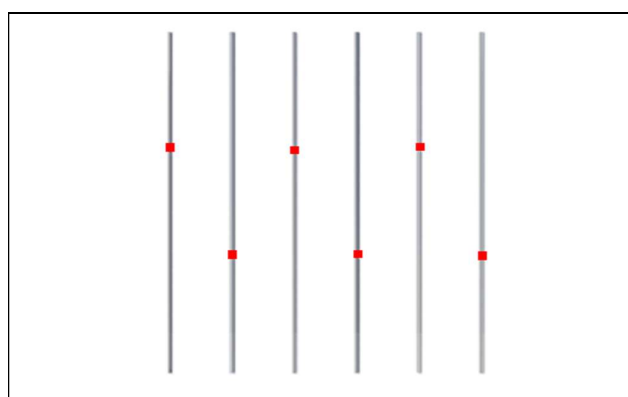

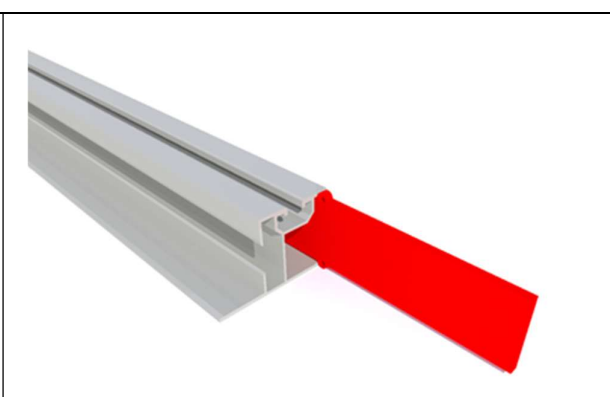


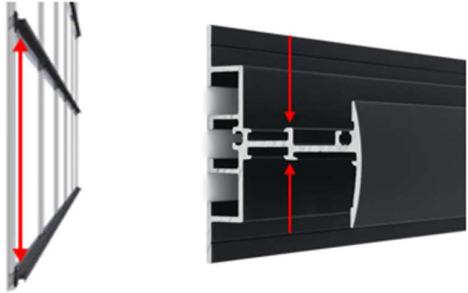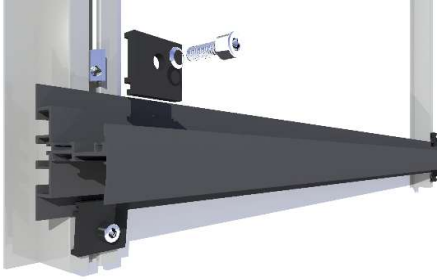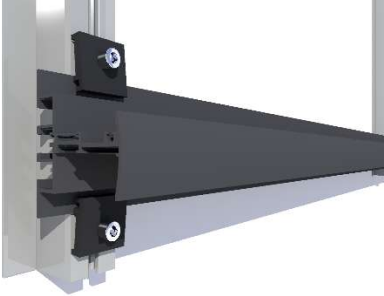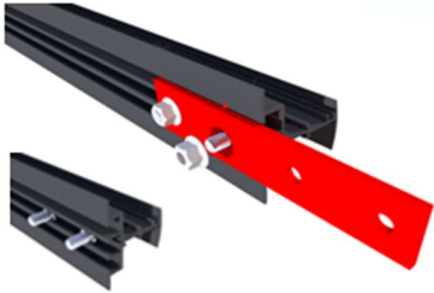



Montageanvisning för en eller flera rader. Panel kan placeras i landskap eller porträtt.

- Solpanelerna fästs till bakomliggande väggkonstruktion och den redovisade ytlasten måste tas om hand om i den bärande konstruktionen. Redovisad last enligt vindberäkning.
- Se över anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält och efter stormar. Se hemsida "Service & skötsel"
- Systemet kräver noggrant montage.

	
<p>1. Montera vertikal skena i bärande konstruktion med förankring anpassat för underlaget.</p> <p>Enligt resultat från vindlastberäkning.</p>	<p>2. Skjut i profilmförbindare.</p> <p>■ Förskjut skarvar.</p>

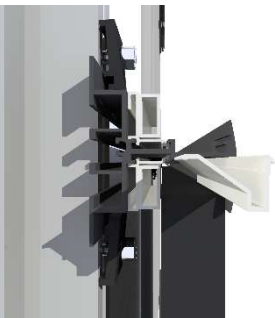	
<p>3. Montera horisontell skena. Måttet mellan skenor, panelmått + 15mm. Mall medföljes utifrån underlag.</p>	<p>4. Klicka i spårnutt i skena. Skruva i insexskruv med säkerhetsbricka M8 och montageplatta vario. Åtdragningsmoment 20Nm</p>
	
<p>5. Fäst vario air skena med 2 montageplattor vid varje vertikal skena.</p>	<p>6. Skjut in sexkantsbult i skenans spår. 4st per profilförbindare. Åtdragningsmoment 20-25Nm</p>
	
<p>7. Alla adaptrar ska limmas vid montering i skenan. Adaptern skiljer sig beroende på paneljocklek.</p>	<p>8. Placera adapter i spår enligt bild. Applicera även en liten mängd lim på adaptern för att reducera risken för klickljud.</p>
	
<p>9. Vid 2 eller fler rader. Placera adaptrar i spår enligt bild.</p>	<p>10. Montera adaptrar i panelskarv.</p>

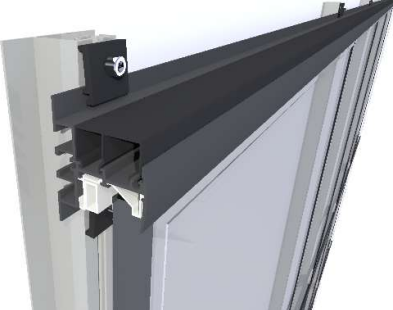	
<p>11. Skjut upp panel.</p>	<p>12. Ställ panel i skena.</p>
	
<p>13. Skjut i låsadapter.</p>	<p>14. Låsadapter placeras i början och slut av panelrad för att låsa systemet.</p>
	
<p>15. Tryck i täcklock i undre skenas underkant.</p>	<p>16. Tryck i täcklock i den övre skenas överkant.</p>
	
<p>17. Skruva fast täcklock med 2 montageskruv.</p>	

Checklista egenkontroll Vägg/Fasadsystem

Denna checklista skall utföras efter montering för att säkerställa att montaget har utförts enligt montageanvisning

Kontrollpunkt	Kommentar	Sign
Kontrollera att rätt infästning har använts		
Kontrollera att vertikal skena är förankrad i bakomliggande väggkonstruktionen		
Känn att paneler inte glappar i skena (Kan då saknas en adapter eller vara fel adapter)		
Kontrollera låsadapter i början och slut av skena.		
Täcklock sitter i ordentligt i övre och undre skena.		
Täcklock sida sitter monterad på varje ände med 2 skruv		

Kommentarer/övrigt

Denna ska överlämnas till kund. Skall uppvisas vid ev. reklamation

Projektnam/nr _____

Namn _____ Datum _____

Företag _____

Service & skötsel

Underhåll

Utför alltid regelbunden tillsyn av montagesystem för solceller. Mapab AB rekommenderar att detta görs årligen, gärna på våren efter att snö smält samt efter storm. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek.

Kontrollpunkter

Att montagesystem är monterat enligt Mapab AB:s monteringsanvisning.

Att fästmaterial ej sitter löst och är korrekt åtdraget.

Vid komplettering av artiklar till montagesystem skall dessa levereras av Mapab AB.

Deformerade och/eller skadade detaljer/infästningar byts ut.

Montagesystem skall vid överbelastning av snö avlastas på lämpligt sätt som inte skadar installationen.