



MONTAGEANVISNING UPPLUT 10°

CENTRUMPLATTA SINGEL

LIGGANDE PANEL



REKOMMENDATIONER

- Använd samtliga medföljande infästningspunkter vid montering av underkonstruktion. Detta för att säkerställa hållfasthet enligt lasttabell.
- Solcellspaneler och underkonstruktion får EJ sticka ut utanför tak. Montera minst 1000 mm innanför tak.
- Montagesystem skall vid överbelastning av snö avlastas på lämpligt sätt som inte skadar installationen.
- Var försiktig och tänk på taksäkerheten! Använd alltid säkerhetsutrustning för att undvika fallolyckor.
- Utför alltid regelbunden tillsyn av montagesystem för solceller. Mapab AB rekommenderar att detta görs årligen, gärna på våren efter att snö smält samt efter storm. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek,


INLEDNING

1. INFÄSTNINGSPLATTA

För montage av infästningsplatta, anvisning från annan part se montageanvisning punkt 11.

Åtdragningsmoment TJB. 10 Nm


För det vertikala avståndet, hänvisar vi till rekommendationer enligt den solcellspanel du använder.

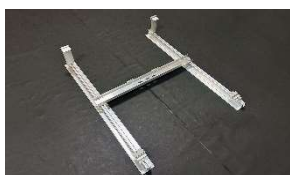

2. BRYGGA



A. Använd 2 vagnsbult vid detta System. Trä på en gummiricka M10 och 1 st bricka M10 34x3 på varje vagnsbult.

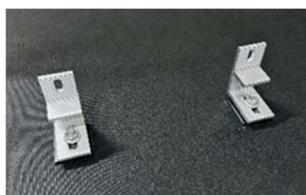

B. Placera adapter över gummitätning.



C. Rulla ut skavskydd och placera skena.



D. Placera brygga på skenor



E. skruva fast adapter på infästningsplatta



F. Skruva fast brygga.



G. placera skenor så brygga hamnar på mitten



H. Vrid i spårnuttar i spår till framben och bakben.



I. Skruva fast brygga med 2 insexskruv och spårnuttar.
Åtdragningsmoment 12 Nm

2. UPPLUT 10



A. Placera framben jäms med skenans ända, skruva fast framben med 2 insexskruv och spårnuttar.
Åtdragningsmoment 12 Nm



B. Vrid i en spårnutt i skenans bakkant, Lätt åtdragning av insexskruv.



C. Avstånd mellan fram och bakben. Anpassas efter ditt panelmått.



D. Montera ändklämma, i fram och bakbenets spår.



E. Skjut intill ändklämma mot solcellspanel Dra åt skruv till bakben
Åtdragningsmoment 12 Nm



F. Drag åt insexskruv ändklämma
Åtdragningsmoment 12 Nm

3. CLIPS KABELKANAL



A. Montera kabelclips för hand, i skåra på skena.



B. Montera kabelclips på var sida om kontakt. Därefter ca 50 cm mellan varje clips.



C. Se till att kabel EJ ligger mot vassa kanter.

TILLVAL – FÄSTE OPTIMERARE



A. Skruva ihop skruv, bricka och låsmutter.



B. Placera skruvsats i spår på skena.



C. Skjut intill optimerare i skruvsats och drag åt.

